

RIC／耳かけ型

2025年11月版

一覧に無い器種は、CXX6にてハイプロ・ノアリンクで接続

製品名	タイプ	使用ソフト	使用インターフェース					備考/▲について
			ハイプロ	ノアリンク	コネックスリンク	コネックスエアー	ノアリンクワイヤレス (エアリンク2)	
								
IX 7/5/3/2/1	充電Pure Charge&Go BCT	CXX 9					●	
	充電Pure Charge&Go	CXX 9					●	CROS Pure C&G IX も同様
	充電 Styletto	CXX 9					●	
	充電Motion Charge&Go	CXX 9					●	
AX 7/5/3/2/1	充電Pure Charge&Go	CXX 9					●	CROS Pure Charge&Go AXも同様
	電池 Pure 312	CXX 9					●	CROS Pure 312 AX も同様
	充電 Styletto	CXX 9					●	
7/5/3/2/1 X	電池 (Pure312)	CXX 9					●	CROS Pure 312 X も同様
	充電 (Charge&Go)	CXX 9					●	CROS Pure C&G X も同様
	充電 (Styletto)	CXX 9					●	
Styletto Connect 7/5/3 Nx	充電	CXX 9					●	
Styletto Essential 2/1 Nx	充電	CXX 9				●		
Styletto 7/5/3 Nx	充電	CXX 9				●		
Nx 7/5/3/2/1	電池	CXX 9	●	●			●	CROS Pure 312 Nx も同様
	充電(Charge&Go)						●	CROS Pure C&G Nx も同様
	Pure 10		●	●				
	CROS 電池		●	●			●	
primax 7/5/3/2/1	電池	CXX 8/9	●	●	●	●		
	充電(Cellion)		●	●	●	●		Cellionは1pxはありません
	13BT		●	●			●	
	Ace		●	●				
	CROS							CROSは調整器に繋ぎません
binax 7/5/3	電池	CXX 8/9	●	●	●	●		
	Ace		●	●				
micon 7/5/3	電池	CXX 8/9	●	●	●	●		
	Ace		●	●				
Orion2	電池	CXX 8/9	●	●	●	●		
Orion Plus RIC	電池	CXX 8/9	●	●	●	●		
Orion	電池	CXX 8/9	●	●	●	●		
Sirion 2	電池	CXX 8/9	▲	▲				SPIはプログラミングシュールが必要
Sirion	電池	CXX 8/9	●	●	●	●		
Intuis4	電池	CXX 9					●	
Intuis3	電池	CXX 8/9	▲	▲				SPとPはプログラミングシュールが必要
Intuis2	電池	CXX 8/9	▲	▲				SPIはプログラミングシュールが必要
Prompt	電池	CXX 8/9	▲	▲				MPIはプログラミングシュールが必要
Fun	電池	-						PC調整不可
Stretta Aya HP/UP	電池	CXX 9					●	
Cotrast SP+, HP+ iTCI3	電池	CXX 9	●	●	●	●		
Teneo HP, M	電池	CXX 8/9	●	●	●	●		
Octiv P, SP	電池	CXX 8/9	●	●	●	●		
XCEL 701/501/301	電池	Cxx6	●	●	●			
XCEL 101	電池	Cxx6	●	●				
(XCELではない) 701/501/301	電池	Cxx6	●	●	●			
(XCELではない) 101	電池	Cxx6	●	●				

耳あな型


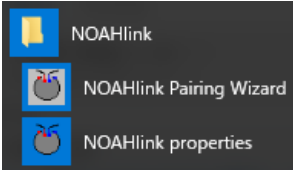
2025年11月版

一覧に無い器種は、CXX6にてハイプロ・ノアリンクで接続

製品名	タイプ	使用ソフト	使用インターフェース					備考/▲について
			ハイプロ	ノアリンク	コネックスリンク	コネックスエアー	ノアリンクワイヤレス	
								
Active Pro IX Active IX	既製品 耳あな型（BT搭載）	CXX 9					●	
Insio Charge&Go 7/5/3 IX	CIC(BT非搭載)	CXX 9				●		
Insio 7/5/3/2/1 IX	IIC（BT非搭載）	CXX 9	● ※1	● ※1		● ※2		※1：ノンワイヤレス選択時には「IX IIC調整ケーブル」接続が必須 ※2：ノンワイヤレス選択時非対応
	CIC/ITC/ITC TWIN/ITE TWIN (BT非搭載)	CXX 9	●	●		● ※2		
SILK 7/5/3/2/1 IX	既製品 耳あな型（BT非搭載）	CXX 9				●		CROS Silk C&G IX も同様
Insio 7/5/3/2/1 AX	ITC/ITE ※BT標準搭載	CXX 9					●	
Active Pro Active	既製品 耳あな型(BT搭載)	CXX 9					●	
SILK 7/5/3/2/1 X	既製品 耳あな型(BT非搭載)	CXX 9	●	●		●		
Insio 7/5/3/2/1 Nx	ITC Twin(BT有)/ITE Twin(BT有)	CXX 9	●	●			●	▲：ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC/ITC/COOL ITC Twin(BT無)/ITE Twin(BT無)		●	●		▲		
	IIC					●		
primax 7/5/3/2/1	LS/COOL CT/MC	CXX 8/9	●	●	▲	▲		▲：ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
binax 7/5/3	LS/COOL CT/MC	CXX 8/9	●	●	▲	▲		▲：ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
micon 7/5/3	LS/COOL CT/MC	CXX 8/9	●	●	▲	▲		▲：ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
Orion2	LS/COOL CT/MC	CXX 8/9	●	●	▲	▲		▲：ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
Orion	LS/COOL CT/MC	CXX 8/9	●	●	▲	▲		▲：ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
Sirion2	LS/COOL CT/MC/CIC	CXX 8/9	●	●				
Sirion	LS/COOL CT/MC/CIC	CXX 8/9	●	●				
Intuis3	LS/CT MC/CIC	CXX 8/9	●	●				
Intuis2	LS/CT MC/CIC	CXX 8/9	●	●				
XCEL 701/501/301	LS/Cool/CT/ MC	Cxx6	●	●	▲			▲：ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC//Eclipse		●	●				
XCEL 101	LS/CT MC/CIC/CoolEZ	Cxx6	●	●				
(XCELではない) 701/501/301	LS/Cool/ CT/MC/CIC/MotionEZ	Cxx6	●	●	▲			▲：ノンワイヤレス仕様は 接続不可
	CIC		●	●				
(XCELではない) 101	LS/CT MC/CIC/CoolEZ/MotionEZ	Cxx6	●	●				

プログラマーの最新ファームウェア バージョン

2025年11月版

	ハイプロUSB	ノアリンク	コネックスリンク	コネックスエアー	ノアリンクワイヤレス ノアリンクワイヤレス2
		 2021/3月 販売終了	 2017/5月 販売終了		 ノアリンクワイヤレス: 2024年 販売終了
最新ファームウェアVer.	3.00 (HIPRO USB 1) 4.01 (HIPRO USB 2)	1.55.03 ブートローダ: 8	4.0	2.6.0	2.25 (ノアリンクワイヤレス) 3.23 (ノアリンクワイヤレス2)
確認方法	HI-PRO Configuration 	NOAHLINK properties 	[ユーザー設定画面内]  プログラマー ConnexxLinkのファームウェアのバージョン ☐ ConnexxLink v3.5 ☒ ConnexxLink v4.0	[ユーザー設定画面内] ConnexxAir [®] アリンク [®] ツール  プログラマー ConnexxAirペアリング ConnexxAirペアリングツールを開く	本バージョンは2025年4月リリース。HIMSA WEBページから入手可能。